

TOSHIBA



取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

形 名

GR-37NA 右開き

GR-37NAL 左開き

- このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

安全上のご注意 4 ~ 7

据えつけかた.....8～9
お使いになる前に.....10
食品の貯蔵場所.....11
・食品の貯蔵期間

操作パネルと温度調節..... 12 ~ 13

- ・ 操作部のなまえ
- ・ 温度調節のしかた

こんな機能があります 14 ~ 15

- ・ ボタンロックのしかた
- ・ 製氷中止（製氷オフ）のしかた
- ・ 温度微調節のしかた

冷蔵室 16 ~ 17
野菜室 18
冷凍室（上）（下） 19
・食品をすばやく凍らせたい（一気冷凍）

自動製氷機 20 ~ 21

- ・ 氷のつくりかた
- ・ 氷を早くつくりたいとき（一気製氷）


付属品の取りはずし/
 取り付けかた 22 ~ 23
 お手入れ 24 ~ 25
 自動製氷機のお手入れ 26 ~ 29

- ・ 給水タンクのお手入れ
- ・ 給水経路のお手入れ
- ・ 製氷皿を洗いたいとき（製氷皿おそうじ）

こんなときには 30 ~ 31


- ・ 庫内灯を交換するとき
- ・ 長期間使わないとき
- ・ 停電したとき
- ・ ドアアラームが鳴ったとき
- ・ 電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき
- ・ 操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わるとき
- ・ 運搬するとき・転居のときには

故障かな?と思ったとき.....32 ~ 34
仕様.....35

保証とアフターサービス.....36

環境に配慮した ノンフロン冷蔵庫

冷媒と発泡断熱材*1にフロンを使用せず地球温暖化へ影響が非常に少ない地球環境に配慮した冷蔵庫です。



冷蔵室や野菜室の臭気を 脱臭する 低温触媒脱臭

ハニカム抗菌加工を施した低温触媒を
冷気の通路に設置。
冷蔵室や野菜室の臭気を脱臭し、
クリーンに保ちます。

洗える給水経路

給水タンク・水受けケースを取りはずし、丸洗いができます。(26ページ参照)

操作パネル

使用状態などがひと目でわかります。(12ページ参照)

一氣製冰

冷気を強力に送りこむことにより、約60分に1回製氷することができます。(21ページ参照)

製氷皿おそうじ機能

操作パネルのボタンを押すと、製氷皿のすすぎ洗いができます。(29ページ参照)

一氣冷凍

冷気を強力に送りこむことにより、鮮度を逃がさず、食品を一気にフリージングできます。(19ページ参照)

*1冷媒と発泡断熱材について

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温暖化に影響が極めて少ない、ノンフロン冷媒（イソブタンガス）とノンフロン発泡断熱材（シクロペンタン）を使用しています。ノンフロン冷媒は天然ガス（炭化水素）の一種で可燃性です。「冷却回路」に密閉されており、通常のご使用においてはもれ出すことはありません。万一、誤って冷却回路を傷つけてしまったときは、火気や電気製品などの使用を避け、窓を開けて換気してください。その後、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。（裏表紙参照）

安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


表示の説明	図記号の説明
<div>⚠ 警告</div> <p>“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。</p>	<div>⊘ 禁止</div> <p>⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。</p>
<div>⚠ 注意</div> <p>“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。</p>	<div>● 指示</div> <p>●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。</p>
<p>＊１:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。</p> <p>＊２:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。</p> <p>＊３:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。</p>	<div>△ 注意</div> <p>△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。</p>

設置について

⚠ 警告


⊘ 冷媒回路を傷つけない

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない
傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。
傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター（☎ 0120-1048-41）にご連絡ください。
１. 窓を開けて室内の換気を充分にする。（換気扇を使用しないでください。）
２. 火気や電気製品の使用を避ける。

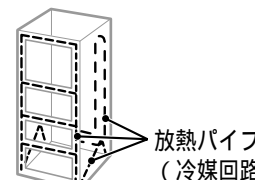


⚠ 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をする

転倒し、けがをする原因になります。




⊘ 湿気の多い所や、水のかかる所への設置は避ける

水気禁止
火災・感電の原因になります。




⚠ 湿気の多い所や、水気のある所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレーカーを取り付ける

アース線を必ず接続せよ
取り付けないと、漏電したときに火災・感電の原因になります。



⚠ 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据えつける（８ページ参照）


すき間をあけて据えつける
冷媒がもれた場合、滞留し、発火・爆発の原因になります。

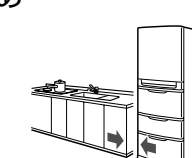

⚠ 注意


⚠ 床が丈夫で水平な所に据えつける

不安定な所は転倒してけがをする原因になります。

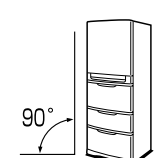


⚠ 運搬するときは、前面下部と背面上部の運搬用取っ手を持つ

取っ手を持たないと、手がすべってけがをする原因になります。

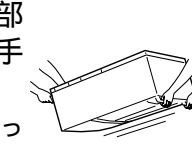

⊘ 傷つきやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター(車輪)は使用しない

床に傷をつける原因となります。移動するときは保護用の板などを敷いてください。



つづく...

安全のため

電源プラグ・コードについて

電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 警告


⚠ 電源プラグはコードが下向きになるように差し込む

指示
差し込むコードに無理がかかったりして、火災・感電の原因になります。




⚠ 電源プラグは根元まで確実に差し込む

根元まで差し込む
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。




⚠ 電源プラグのほこりは定期的に取り除く

プラグを拭く
電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。絶縁不良になり、火災の原因になります。




⊘ 電源プラグや電源コードを傷つけない

禁止
束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、火災・感電の原因になります。




⚠ 電源は交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用する

100V・15A以上
延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電の原因になります。




⊘ 傷んだコードや電源プラグ・コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

使用禁止
火災・感電の原因になります。



⚠ 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜く

プラグを持って抜く
コードを持って抜くと、破損し、火災・感電の原因になります。




使用について

⚠ 警告


⊘ 引火しやすいものは入れない

貯蔵禁止
エーテル・ベンジン・アルコール・薬品・ＬＰガスなどは爆発し、事故の原因になります。




⊘ 医薬品や学術試料は入れない

貯蔵禁止
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

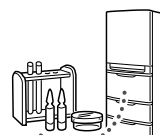


⊘ 可燃性スプレーを近くで使わない

禁止
引火して火災の原因になります。

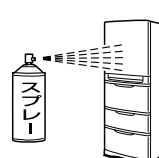


⊘ 自動製氷機の製氷部分（貯氷コーナーの上部）には手を触れない

接触禁止
製氷皿が回転したとき、けがの原因になります。

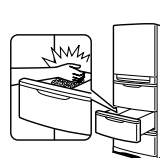


⊘ 異臭がしたり変色した食品は食べない

腐敗食品 食べない
冷蔵庫に保存中でも食品の品質は低下します。食中毒や病気の原因になります。



⊘ 扉にぶらさがったり、乗ったりしない

禁止
倒れたり、扉がはずれたり、手をはさんだりして、けがをする原因になります。




据えつけかた

場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらない所に置く
冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

周囲にすき間をあける
すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷時間が長くなったり電気代のムダになります。
冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がしたり、壁材などが変色するので、少し離してください。

丈夫で水平な所に据えつける
振動（騒音）の原因になります。
床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色することがありますので、丈夫な板を敷いてください。

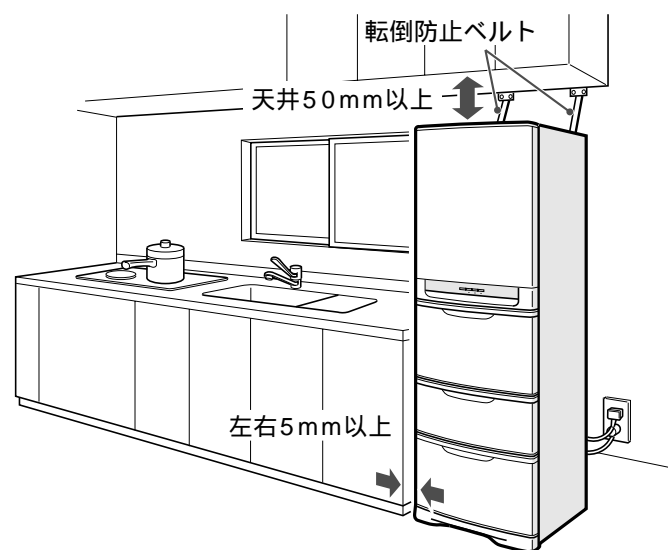

アースのしかた


万一の感電事故防止のために、アース（接地）することをおすすめします。

次の場所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレーカーを取り付けてください。

地下室など湿気の多い所
土間・洗い場の床など水気のある所
その他湿気の多い所や水気のある所

コンセントにアース端子がある場合

アース線（付属していません）を使い、背面下部のアース線取付用ねじに接続してください。

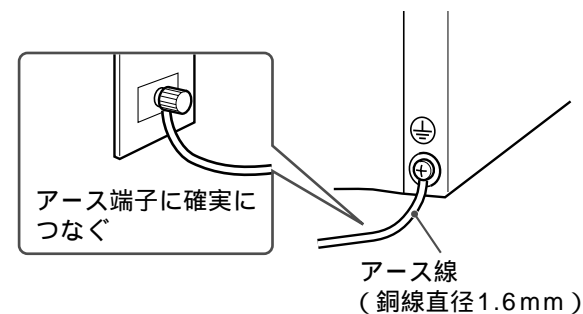

接続してはいけない所

水道管やガス管（爆発や引火の危険があります。）
電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険です。）

コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事（有料）をしてください。


特に水気（湿気）の多い所に据えつける場合

アース（接地）の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。取付工事（有料）は、お買い上げの販売店にご相談ください。

冷蔵庫を固定する

1 冷蔵庫を安定させる


左右の調整脚を矢印方向に回して、調整脚を床につけ、ガタつきのないようにしてください。

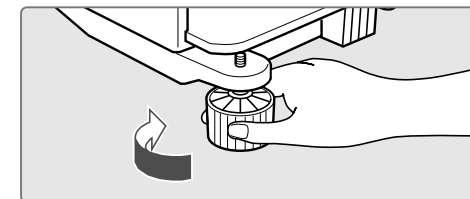


2 平行度を調整する

据えつけ後食品を入れてから扉下がりが生ずることがありますので、据えつけてから4～5日後に再度、扉の平行度を調整してください。

右開き扉機種の
場合
扉が左下がりに
なります。

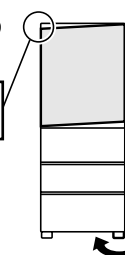


左開き扉機種の
場合
扉が右下がりに
なります。




3 前面グリルを所定の位置に取り付ける

前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさないでください。

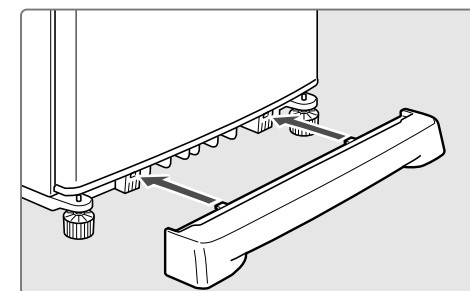

万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面にある左右のリヤハンガーに鎖やベルトなどを通し、丈夫な壁や柱に固定してください。
転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。
（35ページ参照）

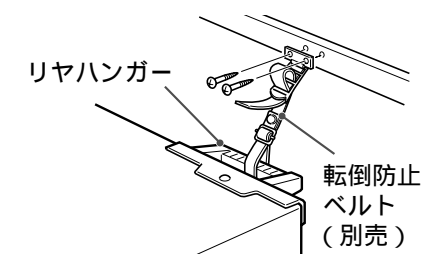


お使いになる前に

食品を入れるまえに

- 1 庫内をふく



しめらせた
柔らかい布
- 2 プラグを単独のコンセントに差し込む

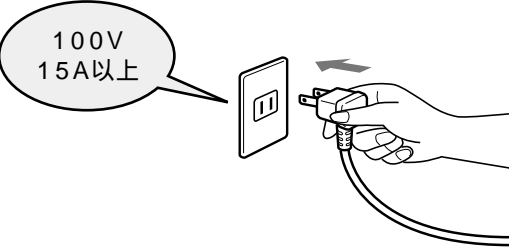

100V
15A以上

電源プラグは据えつけ直後、コンセントに差し込むことができます。
- 3 冷えていない食品やアイスクリームは、3～4時間後、冷蔵庫が冷えてから入れる




3～4時間後
冷えてから

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えるとしだいに消えます。

お知らせ

操作パネルのランプの点灯位置が次々と変わっているときは、冷却運転しません。(デモモード) デモモードを解除してください。(31ページ参照)



弱-冷蔵室-強 弱-冷凍室-強 一気冷凍 一気製氷

ランプの点灯位置が次々と変わる

食品を入れるときは

- 1 さます


- 2 包む

乾燥やにおい移りを防ぎます。


- 3 すき間をあける

詰めすぎると冷気の循環が悪くなります。


- 4 棚の手前に

水分の多い食品を奥に置くと凍ることがあります。



自動霜取りについて


この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5℃以下と規定されています。

食品の貯蔵場所

温度表示は周囲温度30℃、食品を入れずに扉を開け温度が安定したときに測定した値です。



冷蔵室(庫内) 約2～3℃
調理済み食品・冷蔵小物・調味料など。

冷蔵室(ドアポケット) 約3～4℃
調味料・ビン詰め素材・卵・チューブ入りの調味料・牛乳・ビール・ジュースなど。

チルドルーム 約0～2℃
肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品など。

野菜室 約3～4℃
野菜・果物・ビン類など。

貯氷コーナー(自動製氷機) 自動的に氷ができます。(20ページ参照)

冷凍室(上) 約-18～-20℃
冷凍食品・アイスクリームなど。

冷凍室(下) 約-18～-20℃
冷凍食品・アイスクリームなど。

食品の貯蔵期間


貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫の使用状態、フリージング方法などにより貯蔵期間は異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。

温度帯	貯蔵場所	食 品	貯蔵期間
冷蔵	冷蔵室	たまご	35日
		かまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ	7日
チルド	冷蔵室のチルドルーム	かまぼこ、ちくわなどの加工食品	8日
		ヨーグルトなどの乳製品	7日
冷凍	冷凍室	バナナの皮をむいて	1ヵ月
		ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ	3ヵ月
		にんじんをゆでて	4ヵ月
		みかん、いちご	5日
野菜	野菜室	レタス、ほうれん草、ねぎ、ぶどう	7日
		りんご、キウイ	14日

ご使用前に

操作パネルと温度調節

操作部のなまえ

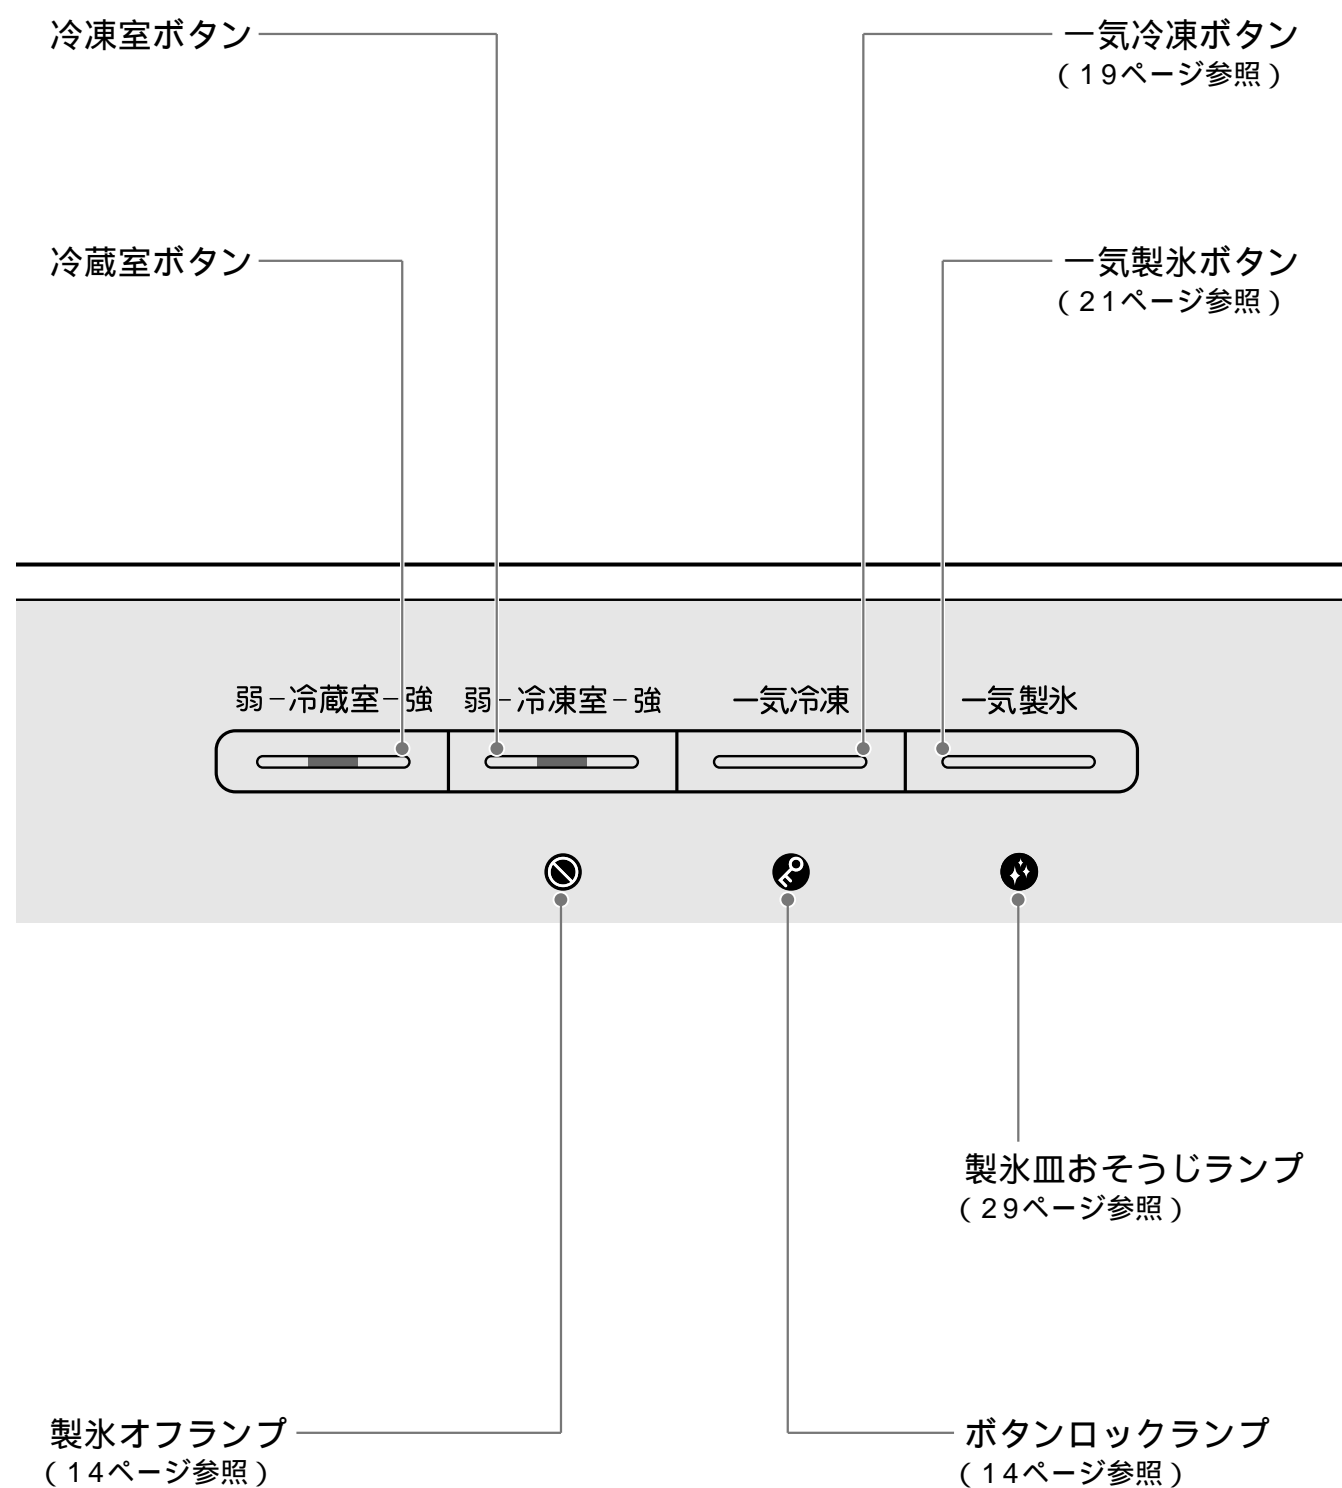

温度調節のしかた





温度調節したい室のボタン（[冷凍室]ボタンまたは[冷蔵室]ボタン）を設定したい位置が表示されるまでくりかえし押す。

温度調節位置は、下表のようにボタンに表示されます。

普段は「強」と「弱」の中央の位置でお使いください。なお、強く冷やしたいときは「強」へ。冷えすぎるときは「弱」に設定してください。


温度微調節もできます。(15ページ参照)

温度調節位置と庫内温度について

温度調節位置	弱	通常 (強と弱の中央)	強
冷蔵室	弱 - 冷蔵室 - 強  「通常」より2~3 高くなります。	弱 - 冷蔵室 - 強  約2~3	弱 - 冷蔵室 - 強  「通常」より2~3 低くなります。
冷凍室	弱 - 冷凍室 - 強  「通常」より2~3 高くなります。	弱 - 冷凍室 - 強  約 - 18 ~ - 20	弱 - 冷凍室 - 強  「通常」より2~3 低くなります。

表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。
チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。

庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は買い上げの販売店にご相談ください。(35ページ参照)

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

こんな機能があります

🔒 ボタンロックのしかた

お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンがロックできます。
ボタンロック中にいずれかのボタンを押すと、「ボタンロック」表示が点滅してボタンがロックされていることをお知らせします。

[一気冷凍] ボタンを5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、ボタンロックランプ 🔒 が点灯し、ロックされます。



ボタンロックの解除は、同じ操作をしてください。

お知らせ ボタンロックを設定すると、ボタンロック解除以外のボタン操作はできません。
ボタンロック以外の操作をするときは、ボタンロックを解除してください。

🛑 製氷中止（製氷オフ）のしかた

[冷凍室] ボタンを5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷オフランプ 🛑 が点灯し、製氷を中止します。



製氷オフの解除は、同じ操作をしてください。

お願い 長時間、製氷オフする場合、給水タンクの水を捨ててください。

お知らせ 製氷オフを設定すると、内部の製氷皿に残っている氷または水は製氷完了状態になり次第、アイスボックスに落とします。以後、製氷は停止します。


操作のとき、ボタンロックランプ 🔒 が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。
(14 ページ参照)

温度微調節のしかた

温度微調節をすると、冷蔵庫、冷凍室の庫内温度を弱～強の間で7段階に設定することができます。


1 [冷凍室] ボタンと[一気製氷] ボタンを押しながら、[冷蔵庫] ボタンを3回押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、[一気冷凍] ボタンのランプが点滅します。

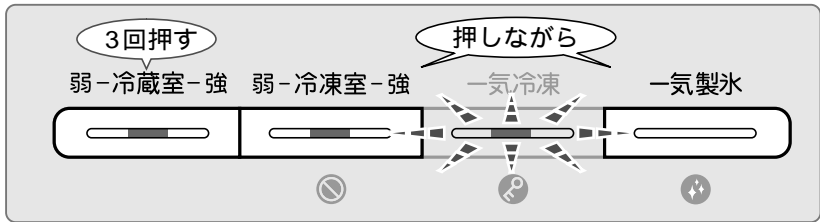

2 設定する室のボタン ([冷凍室] ボタンまたは[冷蔵庫] ボタン) を設定したい位置が表示されるまでくりかえし押す

▶ 押したボタンのランプ表示および温度調節位置は次のように変わります。

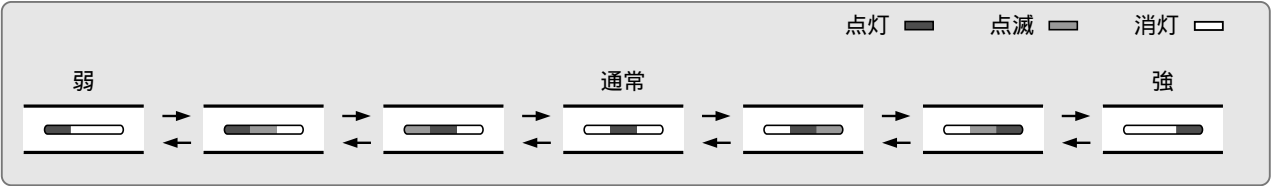


3 約15秒後、[一気冷凍] ボタンのランプの点滅が終了し、温度微調節が完了します。

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、点滅していた温度調節位置のランプは消灯します。

設定を解除するときは、通常の温度調節操作を行ってください。温度微調節が解除されます。


使
い
か
た

冷蔵室（鮮蔵室）

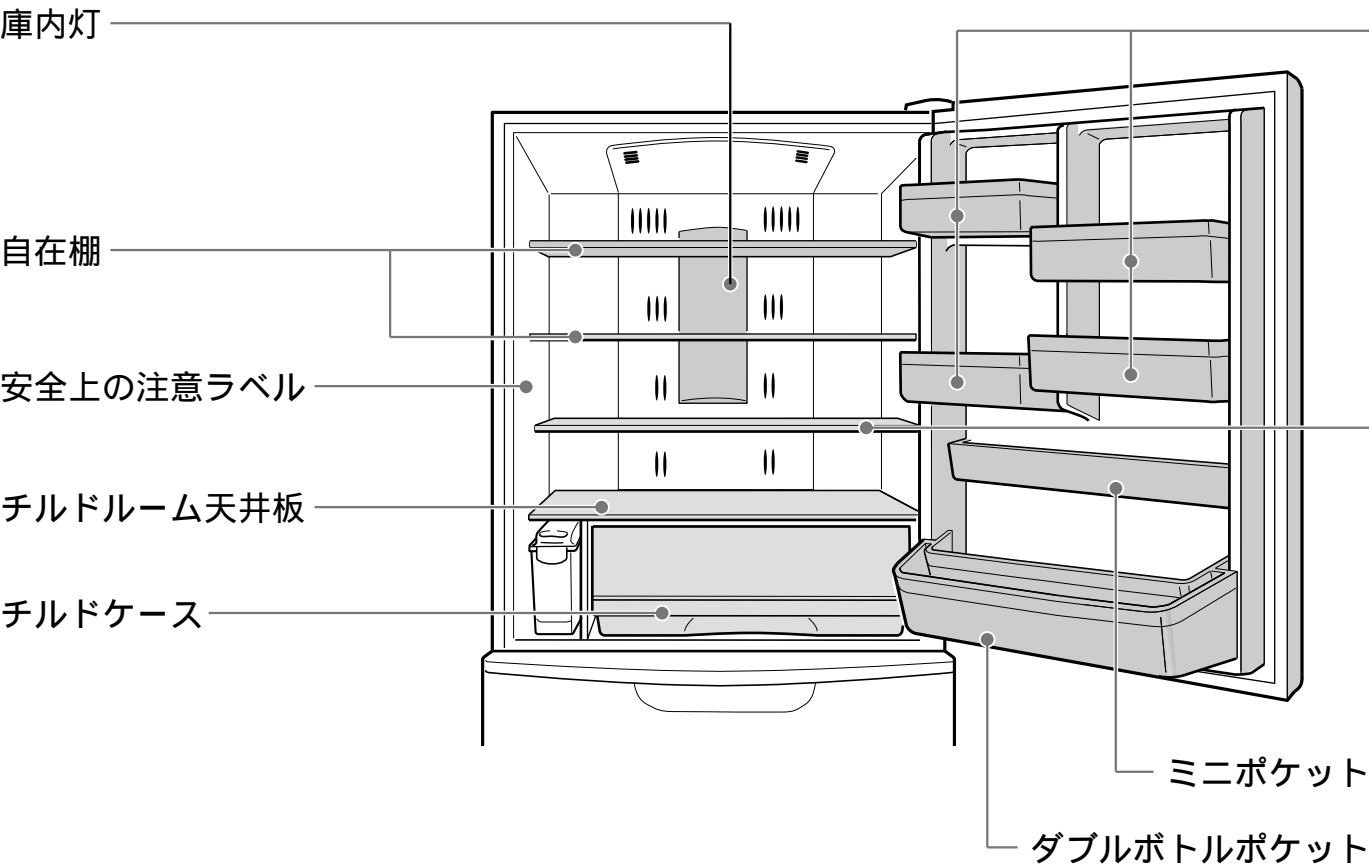


自在ドアポケット(大)・小
自在ドアポケットの取り付け・取りはずしかたは、23ページをご覧ください。

高さ調節による食品収納例
上段側は3段階、下段側は2段階の調節ができます。

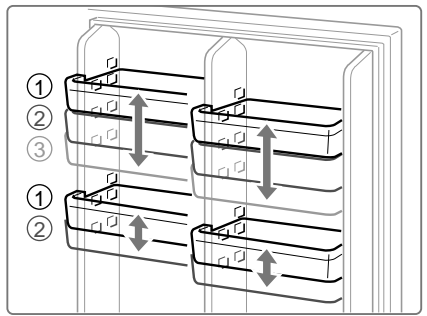

自在ドアポケット(大)には、卵ケースが1個付いています。この卵ケースを裏返すと小物入れとして使えます。卵のSサイズはバックごと小物入れの状態に入れることをおすすめします。



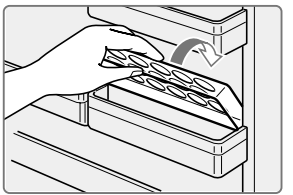


スリー
3アクション棚

ワン
1 普通の棚として。

ツー
2 手前を持ち上げて押し込むと、ビール樽などが入ります。

スリー
3 さらに奥に立てるとスイカなどが入ります。

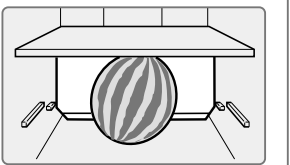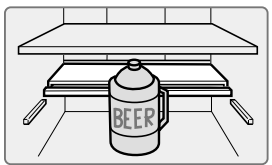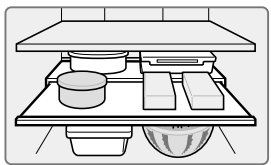




お願い ドアポケットには細長いピン類など特に不安定な物はいれないでください。扉の開閉で落下することがあります。

お知らせ 冷蔵室扉を15分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。

自在棚の高さの換えかた




1 自在棚を取り出す

- 1 手前を持ち上げながら引き出す。
- 2 自在棚裏面のツメを棚支えの溝からはずす。
- 3 さらに引き出し、斜め下に取り出す。

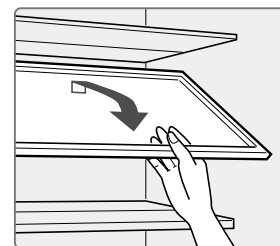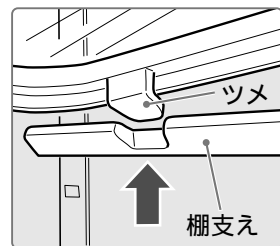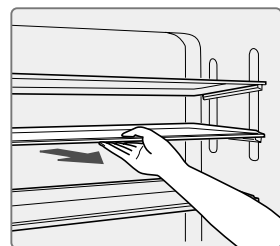


2 庫内両側面の棚支えの位置を変える

- 1 棚支えの中央部を持ち、上に回転させてはずす。
- 2 奥側のツメを先に角穴に入れ、次に手前側のツメを角穴に入れ、下に回転させて取り付ける。

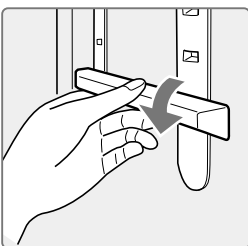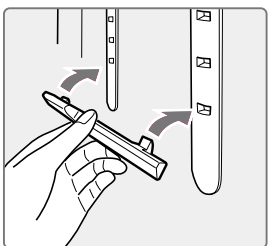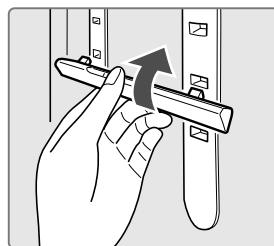

3 自在棚を取り付ける

「自在棚を取り出す」の逆の要領で自在棚を取り付ける。
自在棚は確実に奥まで押し込み、突起が棚支えの溝に入っていることを確認してください。

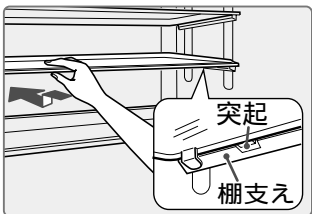

お願い

自在棚の取り付け高さを調節するときは、食品を他の棚に移し左右の棚支えを同じ高さに調節してください。

野菜室（鮮蔵野菜室）




野菜室スライドケース

野菜容器

ボトルコーナー

容器の耐荷重	
野菜室スライドケース	6kg
野菜容器	13kg

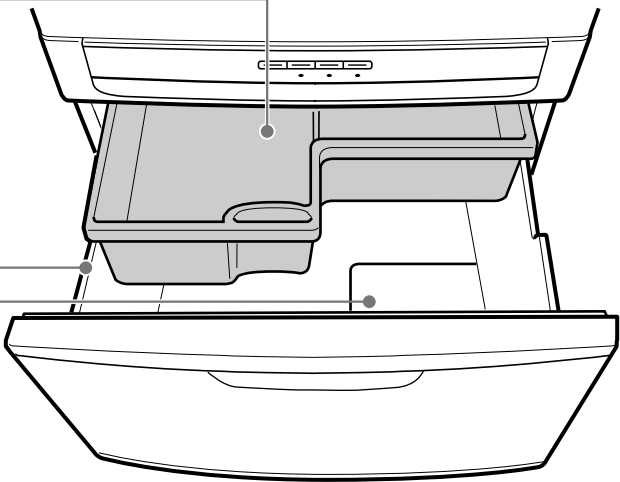


野菜の入れかた

野菜室スライドケース、ボトルコーナー

トマトやキウイ
などの小物野菜

グレープフルーツやりんご
などの中物野菜

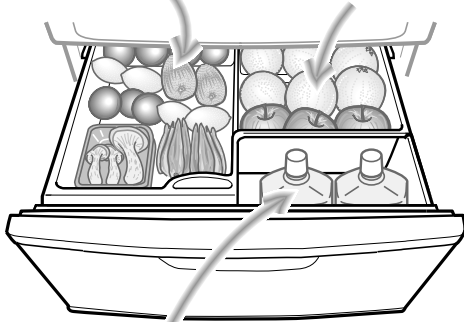

2Lのペットボトルなど

野菜容器

レタスやカリフラワー
などの中物野菜



白菜やキャベツなどの大物野菜

お知らせ


野菜から出た水分や水などが容器に露として付いたり、水がたまることがあります。露が付いたり水がたまったときは乾いた布でふき取ってください。

お願い


野菜容器に入れる食品は、野菜室スライドケースを最も前に引き出したときに当たらないようにしてください。
冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因にもなります。

野菜容器


野菜室スライドケース

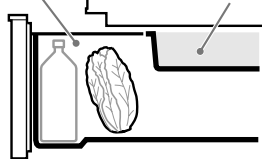

食品が当たり、扉が閉まりません。
(すき間ができます)

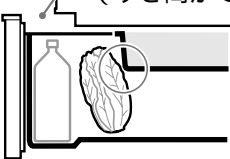

冷凍室 上 下



冷凍容器


貯氷コーナー

フリージングトレイ
(必ず左端にセットしてください)

冷凍室スライドケース


ストック容器

容器の耐荷重	
冷凍容器	9kg
冷凍室 スライドケース	9kg
ストック容器	10kg

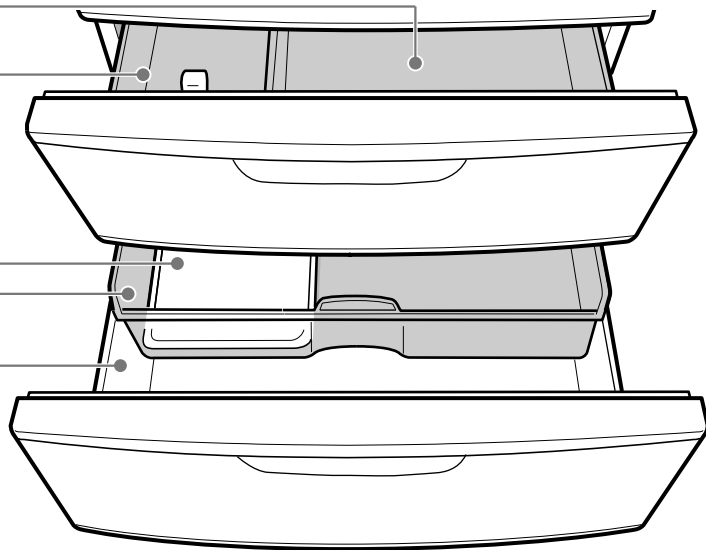

お願い

冷えたフリージングトレイには、ぬれた手で触れないでください。
凍傷の原因になります。
ストック容器に入れる食品は冷凍室スライドケース底面より上に出ないようにしてください。
冷えが悪くなったり、霜付きの原因になるだけでなく、破損の原因にもなります。

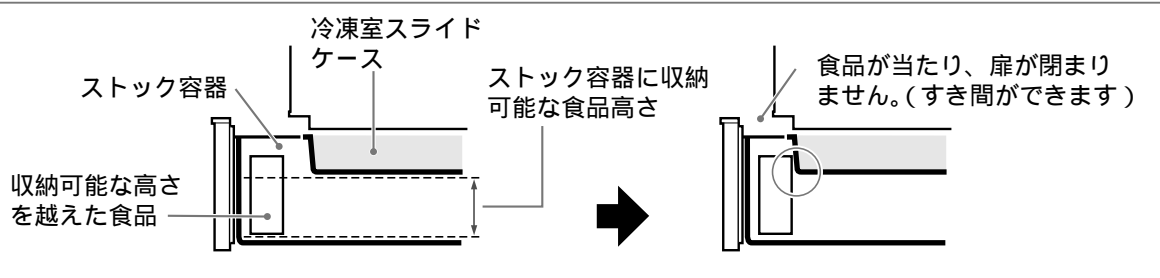


食品をすばやく凍らせたい（一気冷凍）

ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く凍らせるのでおいしさを逃がさずに保存できます。


準備

食品をフリージングトレイの上に置く。

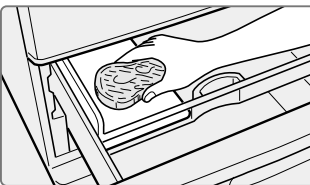

1 [一気冷凍] ボタンを1回押す
アラーム音が「ピッ」と鳴り、[一気冷凍] ボタンのランプが点灯していることを確認してください。

2 約150分後、自動終了
（[一気冷凍] ボタンのランプ
消灯）

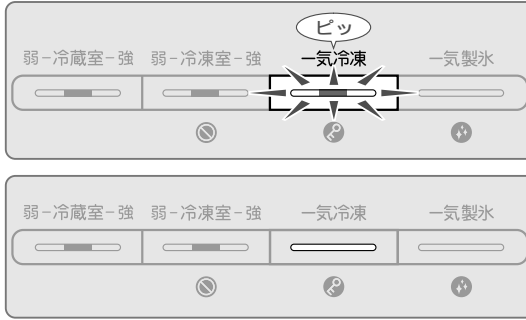


途中で中止するときは


[一気冷凍] ボタンを1回押す。
アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、[一気冷凍] ボタンのランプが消えるのを確認してください。

使
い
か
た

自動製氷機




製氷を止めるときは、製氷中止（製氷オフ）のしかた（14ページ参照）をご覧ください。
水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。
お使いはじめや、1週間以上使わなかったときは、においやほこりが付いていることがありますので、「製氷皿おそうじ」（29ページ参照）をしてください。

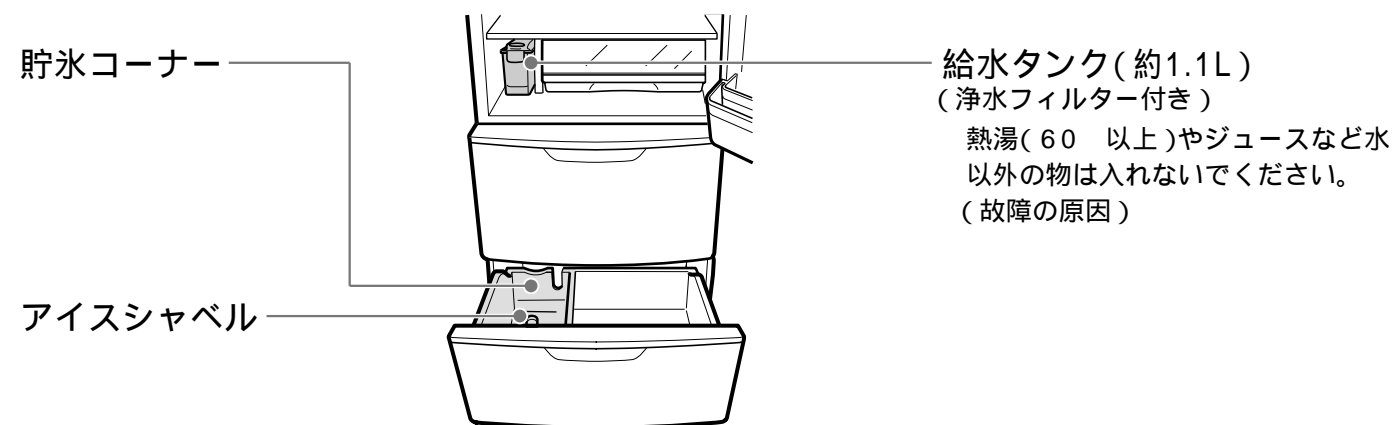

お知らせ お使いはじめなど、冷凍室（上）が充分冷えていないときは、最初の氷ができるまで約5～6時間かかります。
（特に夏場など周囲温度が高いときには1日以上かかることがあります）


お願い 貯氷コーナーに氷以外のものを入れないでください。
氷以外のものを入ると、回転した製氷皿に当たって破損したり、製氷を中止する原因になります。

アイスシャベル使用後は、所定の位置に戻してください。

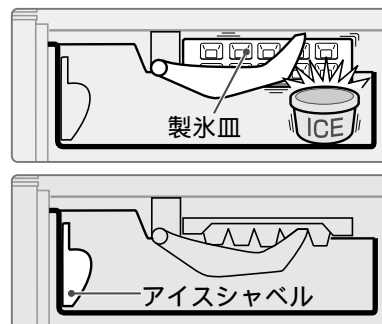


製氷について

製氷は、検知レバーに氷が当たるまで続けます。
通常の製氷では約2時間に1回（角氷10個）、一気製氷では約1時間で1回製氷します。（周囲温度20、扉の開閉なし）
なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなる場合があります。
貯氷量は、冷凍室（上）扉を開閉しないとき氷が部分的にたまったときで約60～100個（氷をたいらにならすと1段程度）氷をたいらにならし、製氷を継続すると約150個貯氷できます。
周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。
この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。
次のようなときには、製氷時間が長くなります。
・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
・周囲温度が低い冬や、夏の暑いとき。
・冷蔵庫周囲のすき間がせまいとき。（8ページ参照）

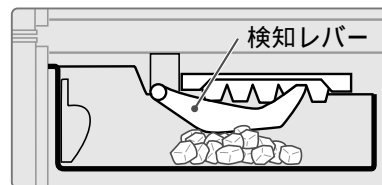



氷が部分的にたまると、早期に検知レバーへ氷が当たり、製氷量が少ない状態で製氷が停止します。

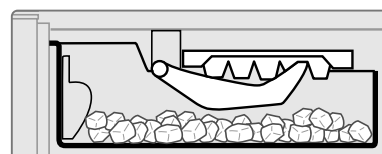


製氷量を正しく検知するために、氷をたいらにならしてください。

氷のつくりかた

- 1 給水口カバーを矢印方向に開け、「水位線」まで水を入れ、給水口カバーを閉める
- 2 給水タンクの本体を持ち、静かに運ぶ
- 3 給水タンクのレバーを手前にして、「タンク位置」まで押し込む押し込まないと、氷ができません。

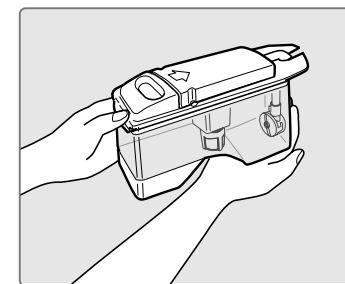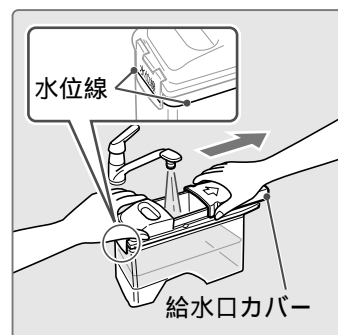


給水タンク取り付け方向

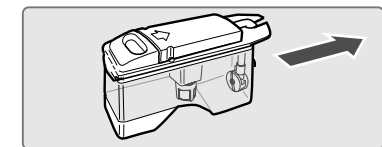

お願い

使用する水は塩素消毒された水道水をおすすめします。水道水以外の場合は、より念入りの清掃が必要です。
給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してください。レバーを持ち引き出すと、給水タンクのフタが開き水がこぼれます。

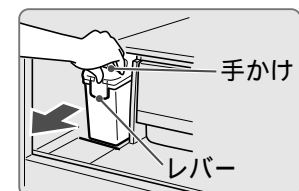

お知らせ 給水タンクに水を入れすぎたり、給水タンクを傾けたり、ゆするとタンクフタ周囲から水がもれます。

氷を早くつくりたいとき（一気製氷）

製氷オフ（14ページ参照）を設定しているときは一気製氷できません。

- 1 [一気製氷] ボタンを1回押す
アラーム音が「ピッ」と鳴り、[一気製氷] ボタンのランプが点灯していることを確認してください。
- 2 約8時間後、自動終了
（[一気製氷] ボタンのランプ消灯）



途中で中止するときは

[一気製氷] ボタンを1回押す
アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、[一気製氷] ボタンのランプが消えるのを確認してください。

お知らせ 給水タンクに水がないときや、検知レバーがはたらいていないときに一気製氷を設定し、[一気製氷] ボタンのランプが点灯しても一気製氷は行いません。

付属品の取りはずし / 取り付けかた

自在棚
取りはずしかたは16ページ参照

3アクション棚

手前を押し込み、斜めにして取り出す。



冷凍容器

手前を持ち上げ、斜め上に取り出す。



チルドルーム天井板

取りはずしかた

チルドケースを取り出し、チルドルーム天井板の奥を持ち上げ、突起を穴からはずして、手前に引き出す。



取り付けかた

1 チルドケースを取り出した後、チルドルーム天井板の奥にある溝をタンク仕切板に差し込んで、本体左右にあるレールに通す。




2 チルドルーム天井板の奥を持ち上げながら押し込み、突起を穴に差し込む。



チルドケース


取りはずしかた

止まるまで引き出し、奥側が持ち上がるようにさらに引き出し、斜め上に取り出す。

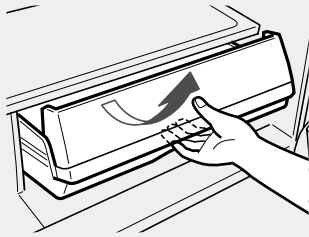

取り付けかた

斜め上から押し込み、左右の突起をレールに通し、さらに奥に押し込む。



自在ドアポケット・ミニポケット・ダブルボトルポケット

取りはずしかた

ポケットの左右を交互に軽く下から突き上げてはずす。
(取り付けは固くしてあります)
ダブルボトルポケットの場合は、ミニポケットを先に、はずしてください。



取り付けかた


ポケットを止まるまで水平に差し込み、押し下げる。




野菜室スライドケース・野菜容器

取りはずしかた

1 扉を止まるまで引き出し、野菜室スライドケースを斜め上に取り出す。

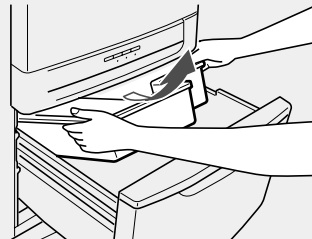


2 扉を持ち上げながらさらに引き出して、野菜容器を斜め上に取り出す。

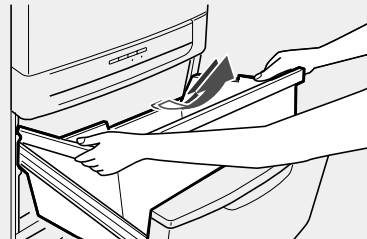

取り付けかた


扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げながら引き出して、野菜容器を取り付け、扉を持ち上げながら閉める。
次に再び、扉を止まるまで引き出し、野菜室スライドケースの奥を持ち上げながら押し込み、扉を閉める。




冷凍室スライドケース・ストック容器

取りはずしかた

1 扉を止まるまで引き出し、冷凍室スライドケースを斜め上に取り出す。




2 扉を持ち上げながらさらに引き出して床に置き、ストック容器を斜め上に取り出す。

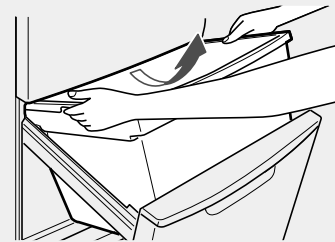

取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げながら引き出して床に置き、ストック容器を取り付け、扉を持ち上げながら閉める。
次に再び、扉を止まるまで引き出し、冷凍室スライドケースを斜め上から押し込み、扉を閉める。

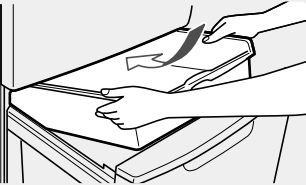

お手入れ

普段は、からぶきしてください。
1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。
自動製氷機のお手入れは26ページをご覧ください。

お手入れの手順

- 1 電源プラグを抜いてください。
- 2 柔らかい布にぬるま湯を含ませてふいてください。
台所用中性洗剤をご使用になるときは必ずうすめてご使用ください。
洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、さらにからぶきしてください。

お手入れの後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の点検をしてください。

電源コードに傷がありませんか？
電源プラグに異常な発熱などがありますか？
電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？
もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。

お願い

次のものは使わないでください。

- ・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」覧にアルカリ性または弱アルカリ性と記載されている洗剤。（プラスチック部品が割れます）
- ・みがき粉、粉せっけん、アルコール（エタノール・メタノールなど）、ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石油、熱湯、たわしなど。
（塗装面やプラスチックを傷めます）

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
食用油が付いたときは、すぐにふきとってください。

警告



分解禁止

分解・改造・修理をしない
火災・感電・けが・やけどの原因になります。
また、冷媒回路などを傷つけると発火・爆発の原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。



冷媒回路を傷つけない

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない
傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。
傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター（☎0120-1048-41）にご連絡ください。
1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。（換気扇を使用しないでください。）
2. 火気や電気製品の使用を避ける。




プラグを抜く

お手入れのときは電源プラグを抜く
感電やけがの原因になります。

水洗いする部分


冷蔵室

自在棚
3アクション棚
チルドルーム天井板
チルドケース
自在ドアポケット(大)(小)
ミニポケット
ダブルボトルポケット
卵ケース
給水タンク

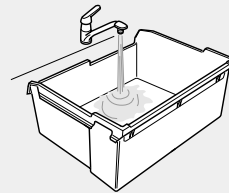


野菜室

野菜容器
野菜室スライドケース

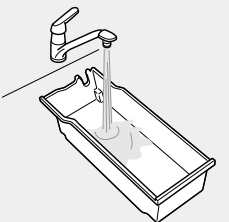

冷凍室(上)(下)


冷凍容器
冷凍室スライドケース
ストック容器
フリージングトレイ

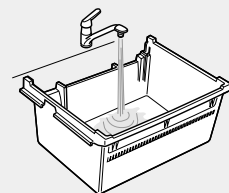


ほこりを取る所

前面グリルの奥

- 1 前面グリルを手前に引いてはずしてください。前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさないでください。

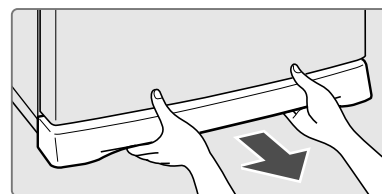

- 2 掃除機などでほこりを吸い取ってください。（ほこりがたまっていると冷却性能が低下します）

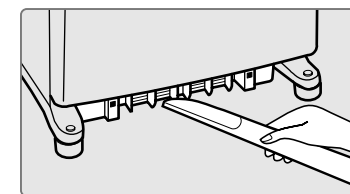


- 3 前面グリルを取り付ける。

からぶきする所

操作パネル


柔らかい布でからぶきする。

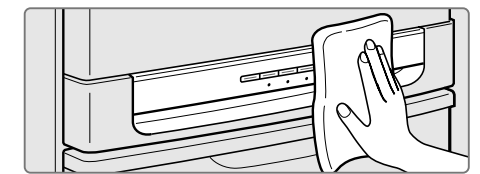

電源プラグを抜かずにお手入れすると、温度設定位置などが動くことがあるので、お手入れ後、温度設定位置などを確認する。


水ぶきする所(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面

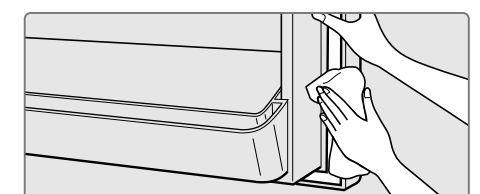

汚れると傷みやすく、冷気もれの原因になります。


汁受け部

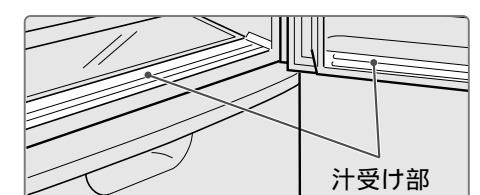

汚れや汁がたまったらふきとる。

冷蔵庫背面・床

・冷蔵庫を引き出し、背面・壁・床の汚れをふく。

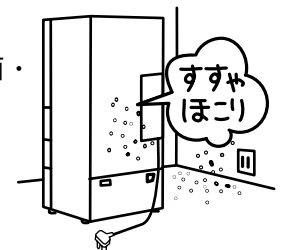


自動製氷機のお手入れ

* 水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。

給水タンクのお手入れ

各部品の耐熱温度は60℃です。

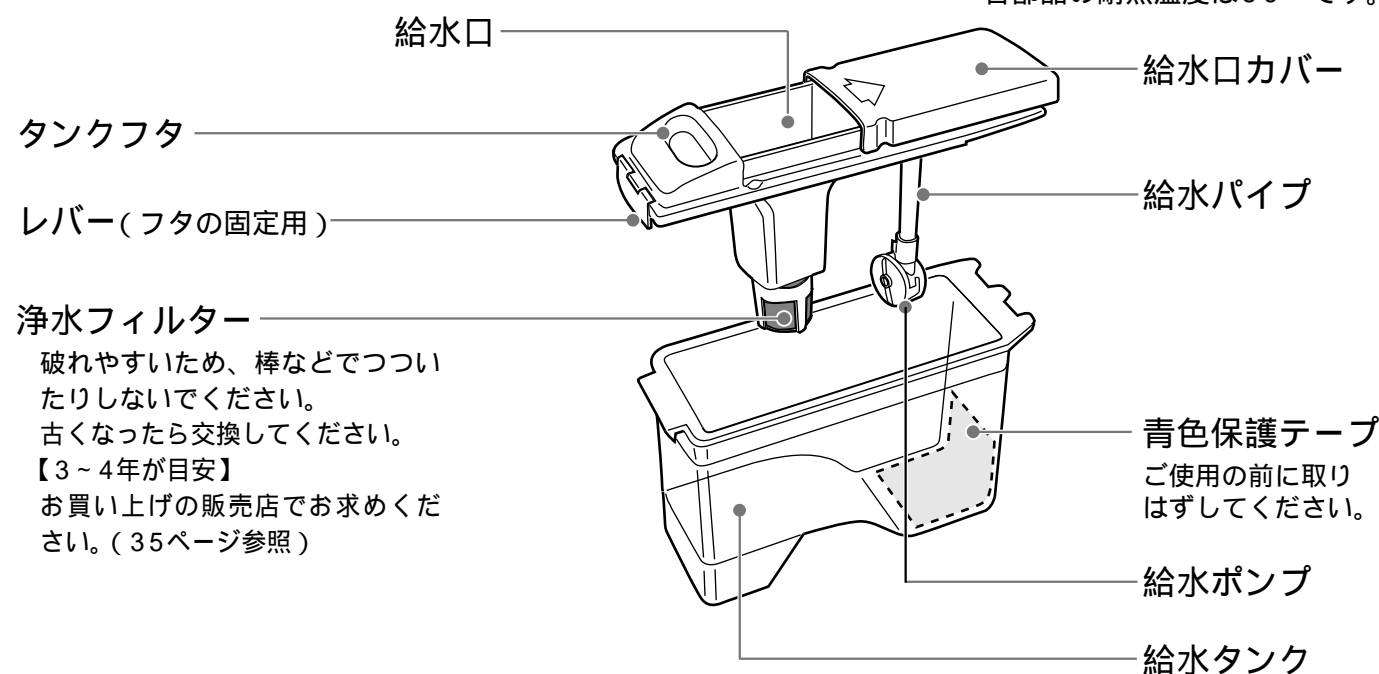

お手入れのしかた

柔らかいスポンジで水洗いしてください。


お願い 洗剤・漂白剤・みがき粉・熱湯（部品の耐熱温度は60℃）・たわし・シンナー・ベンジンなどは、使わないでください。（においや故障の原因）

週1回のお手入れ

給水タンク・タンクフタ

取りはずしかた


レバーを引き上げて、タンクフタをはずす。

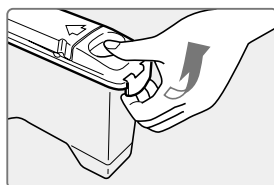

組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

お願い

タンクフタを取り付けるときは、ツメをタンクの奥側の溝に引っ掛けてから、タンクフタを閉じ手前側のレバーを確実ににはめ込んでください。確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプが給水タンク後面と平行になっていることを確認してください。確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。

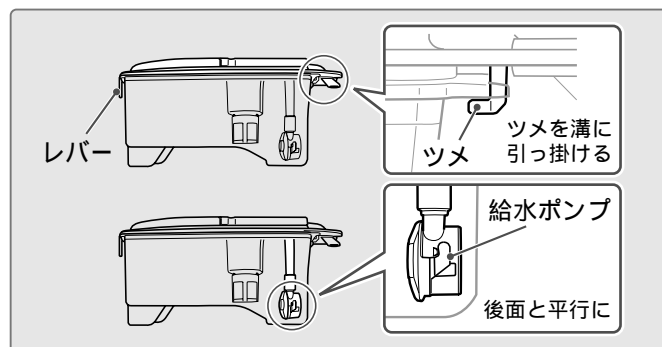

警告



分解・改造・修理をしない
火災・感電・けが・やけどの原因に
なります。
分解禁止




自動製氷機の製氷部分（アイスルームの上部）
には手を触れない
接触禁止 製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。

週1回のお手入れ

浄水フィルター

取りはずしかた

フィルターケースを矢印方向に押しながら引き抜き浄水フィルターをはずす。

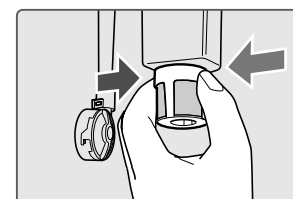

組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

月1回のお手入れ


給水パイプ・給水ポンプ

取りはずしかた


1 給水パイプを矢印方向に回してフタからはずす
給水管は取りはずさないでください。（故障の原因）



2 給水パイプから給水ポンプを引き抜く

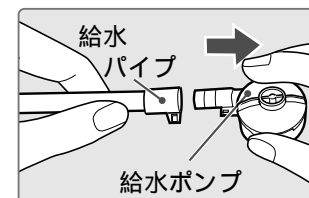


3 ポンプケースフタを矢印方向に回してはずす

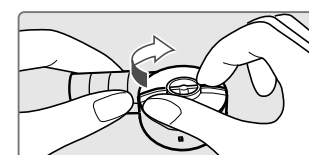


組み立てかた

1 給水ポンプの部品をセットする


インペラは磁石でできています。モーターと磁石が接続され回転しますので、異物などが付着していないか確認してください。

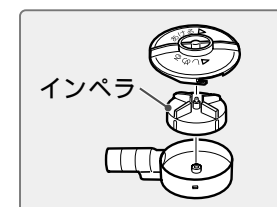


2 ポンプケースフタを矢印方向に回して取り付ける

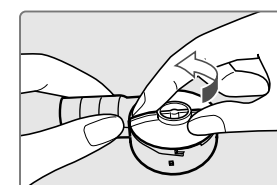

3 給水ポンプの突起が給水パイプの角穴に入るまで押し込む

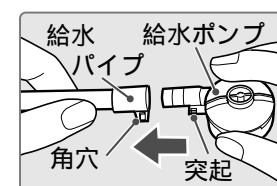

4 給水パイプをフタのパイプに止まるまで差し込み、図の矢印方向に止まるまで回す
止まるまで回さないと、給水しないことがあります。

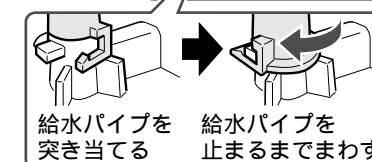


自動製氷機のお手入れ...つづき

給水経路のお手入れ


年1～2回のお手入れ

水受けケース

1 給水タンクを取り出してから、水受けケースの取っ手を持って、引き抜く

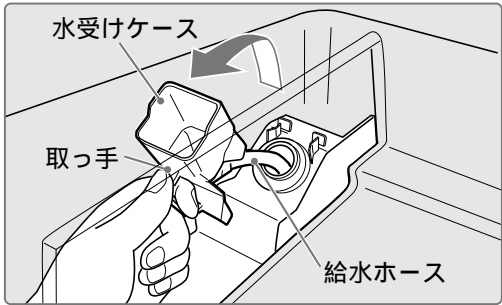


2 水受けケースを取り出したあとの本体側は、きれいな布で汚れをふき取る

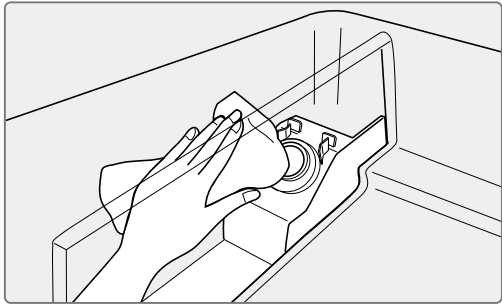


3 給水ホース内部は、市販のブラシで水洗いする

4 給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで押し込む

水受けケースが固定されます。
(水受けケースの取っ手が手前になっていることを確認してください。)

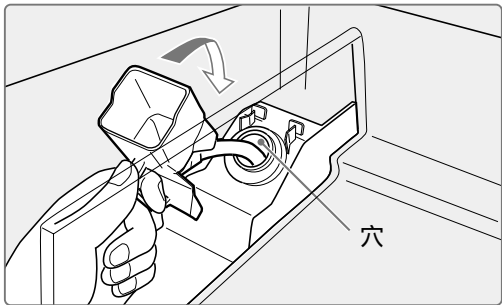

お願い 水受けケースの取り付け場所（本体側）は水などを流して清掃しないでください。製氷機の故障の原因になります。
水受けケースから給水ホースは取りはずさないでください。水もれの原因になります。

操作のとき、ボタンロックランプ  が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。
(14ページ参照)

製氷皿を洗いたいとき（製氷皿おそうじ）

お使いはじめや1週間以上製氷機を使わなかったときにしてください。
操作前にアイスボックスの氷を取り出してください。（取り出した氷を保管するときは冷凍室に入れてください。）


1 貯氷コーナーをからにし、底にきれいなタオルやふきんを敷き、アイスルーム扉を閉める

2 給水タンクに水を入れ、セットする

3 すべての扉を閉めた状態で、[一気製氷] ボタンを5秒以上押す
▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷皿おそうじが始まります。



製氷皿おそうじは約1分間行います。

▶ 製氷皿おそうじランプ  が点灯し、「ピピピッ...」とアラーム音は鳴り続けます。
製氷皿へ給水し、製氷皿が回転して、氷・水を貯氷コーナーに落とします。





お願い

アラーム音が停止するまで、冷凍室（上）扉は開けないでください。
給水タンクの水が空になっても、製氷皿への給水動作と製氷皿の回転は行います。

お知らせ 途中で終了させることはできません


4 アラーム音が停止後、冷凍室（上）扉を開け、貯氷コーナーに残った水・氷、タオルやふきんを取り出す

▶ アラーム音が停止後、製氷皿おそうじランプ  は点滅し続けます。
冷凍室（上）扉を開けてから閉めると、製氷皿おそうじランプ  は消灯します。



お知らせ 取り出さないで扉を閉めて放置すると、貯氷コーナーにたまっている水が凍ります。

矢印方向に冷凍容器を取り出す。
取り出すときは貯氷コーナーの奥から水がこぼれない様、注意する。

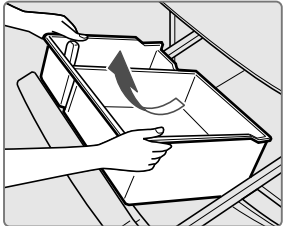



5 冷凍容器・アイスシャベルを水洗いし、水分をふき取ってから元に戻す
冷凍容器は必ず元の位置に戻してください。製氷機でできた氷が冷凍室（下）に落ちます。

お手入れ

こんなときには

庫内灯を交換するとき


- 1 電源プラグを抜き、棚を取り出す。
- 2 庫内灯カバーの下部の穴に指を入れ、手前に引き、庫内灯カバーははずす。
- 3 シールをはがす。
庫内灯交換後は、お買い上げいただいた庫内灯に付属のシールを張りつけてください。
- 4 庫内灯固定具を押し、ソケットを持ち、引き出す。
- 5 コネクターを持ち、ソケットを引っ張って抜く。

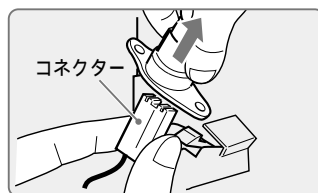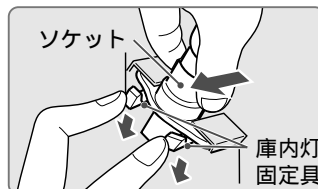

庫内灯はお買い上げの販売店でお求めください。
(35ページ参照)

停電したとき

扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。(庫内の温度が高くなります)

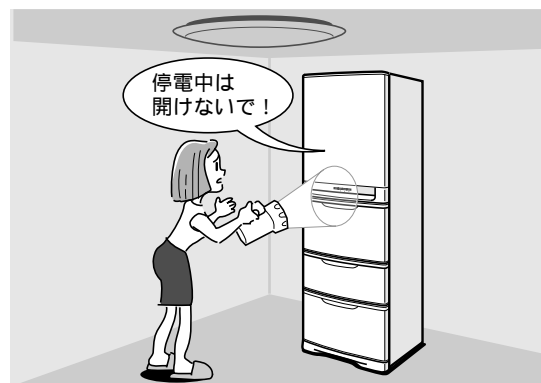

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。
5分以上待ってから入れてください。

警告



庫内灯を交換するときは、
電源プラグを抜く
プラグを抜かずに行くと、感電の原因になります。

長期間使わないとき

庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2～3日間扉を開けて乾燥させてください。



ドアアラームが鳴ったとき

扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けています。

扉の開放時間	アラーム音
1分後～2分後	1分毎にアラームが5回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。

冷蔵室・冷凍室(上)・冷凍室(下)のいずれかの扉が開いていると、上表のようにアラームが鳴ります。
(野菜室は鳴りません)
アラームは扉を閉めると止まります。

お知らせ 扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の袋などが、はさまったときなど)

警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない
傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。
冷媒回路を傷つけない
傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター(0120-1048-41)にご連絡ください。
1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
2. 火気や電気製品の使用を避ける。

操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わるとき(デモモード)

操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わっているときは、冷却運転しません。
(デモモード)



デモモードを解除する


すべての扉を閉めた状態で、[冷蔵室]ボタンと[冷凍室]ボタンを同時に5秒以上押す
▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、デモモードが解除されます。



運搬するとき・転居のときには


- 1 庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。
- 2 自動製氷機の氷を捨てる。
(29ページ「製氷皿おそうじ」の手順3、4を順に行います。手順4で「タオル」や「ふきん」という記載がありますが、この項では関係ありません。)
- 3 電源プラグを抜く。
- 4 前面グリルをはずす。
- 5 転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずす。
- 6 2人以上で運搬する。
前後の移動は、冷蔵庫を少し後方に傾けてください。移動用車輪が付いています。
冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行ってください。
冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、移動運搬時に水が床面にこぼれることがあります。
冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、ハンドルや扉を持たないでください。
冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。

階段の踊り場などで向きを変えたいとき
一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆっくりと押して回す。
(傷のつきやすい床では保護用の板などを敷く)

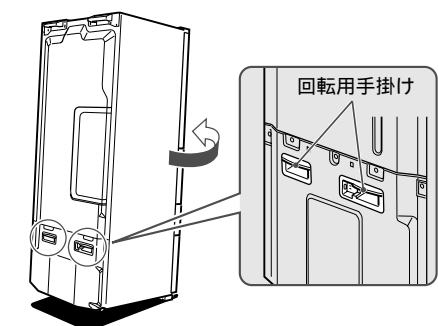

転居のとき


横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)
50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

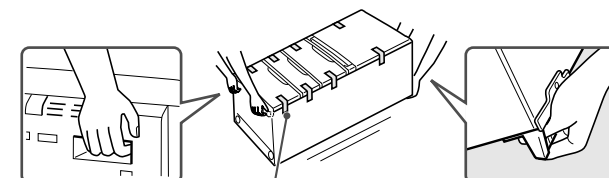

扉が開かないように、テープでしっかり固定してください。

故障かな？と思ったとき

このようなとき		確認事項	理由・処置
冷却について	全く冷えない	電源が供給されていますか？	電源プラグが抜けていないか、ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。
		操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わっていませんか？ 	デモモードが設定されています。デモモードを解除してください。(31ページ参照)
	よく冷えない	冷蔵庫の周囲にすき間がありますか？ 	放熱のため、すき間をあけて据えつけてください。(8ページ参照)
		扉に食品の袋がはさまってたり、冷凍食品などが冷凍室の奥に落ちていませんか？ 	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷えが悪くなります。
		食品を詰めすぎていませんか？ 	食品は間隔をあけて入れてください。
		冷凍室や野菜室の容器に、ケースへ当たる食品を入れていませんか？ 	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷えが悪くなります。
		温度調節が「弱」になっていませんか？	温度調節を「通常」または「強」側にしてください。
		扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けていませんか？	冷気がもれ、冷えが悪くなります。
		熱い食品を入れていませんか？	食品はさましてから入れてください。
		直射日光が当たったり、近くにガスストーブやストーブがありませんか？	直射日光が当たらない所、ガスストーブなどの熱源から離して据えつけてください。
		運転開始直後ではありませんか？	冷えるまで約3～4時間、夏場などは1日以上かかることがあります。
	冷蔵室の食品が凍結する	冷蔵室の温度調節が「強」になっていませんか？	冷蔵室の温度調節を「通常」にしてください。
		冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか？	冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍りにくなります。
		水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドルームに入れていませんか？	奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは低温のため、凍りやすくなります。
	アイスクリームや冷凍食品などが固く凍る	一気冷凍や冷凍室の温度調節を「強」に設定していませんか？	冷凍室が低温になるため、固く凍りやすくなります。
音について	ガタガタ、ゴトゴト、ビーンという音がする	床はしっかりしていますか？	床がしっかりしていないと、冷蔵庫がガタつきます。丈夫な板を敷いてください。(8ページ参照)
		周囲の壁に触れていませんか？	すき間をあけて据えつけてください。
		冷蔵庫がガタついていませんか？	調整脚を回し、ガタつきのない様に据えつけてください。
		冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか？	お盆や容器などを取り除いてください。
		給水タンクの水が空になっていませんか？	給水タンクの水が空になり、給水ポンプが空運転したときに、ビーンという音がすることがあります。自動製氷機をご使用にならないときは自動製氷機を停止(製氷オフ)してください。(14ページ参照)
		給水タンクのフタや給水ポンプは正しく取り付けられていますか？	給水タンクのフタや給水ポンプは正しく取り付けてください。(26、27ページ参照)

このようなとき		確認事項	理由・処置
音について	アラーム音がする	半ドアではありませんか？	冷蔵室・冷凍室(上)・冷凍室(下)のいずれかの扉が1分以上開いていると、アラームが鳴ります。(30ページ参照)なお、扉を開けても、アラーム音が止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。(この場合、鳴りつづけているアラームは電源プラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。)
		製氷皿おそうじ中ではありませんか？	製氷皿おそうじ中はアラーム音が約1分間、鳴りつづけます。(29ページ参照)
	水が流れるような音や沸騰するような音(ボコボコ)、肉を焼くような音(ジュッ)がする	冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音です。	
	庫内からピシッという音がする	温度変化により、部品がきしむ音です。	
	ヒューンという音がする	扉を開閉したときや冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却ファンの音です。	
	ゴトゴトという音がする	氷が落ちるときの音です。氷が少ないときは多少大きくなりますが、氷が増えるとともに音は小さくなります。	
	冷蔵室・野菜室を開けると、ブーンという音がする	冷却ファンが回転する音です。	
操作パネルについて	表示パネルのランプが点滅する	冷蔵庫に異常が生じています。	冷蔵庫に異常が生じると、表示パネルの一気冷凍ボタンと一気製氷ボタンのランプが点滅しますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。
	製氷皿おそうじランプ④が点滅している	製氷皿おそうじが終了しています。	冷凍室(上)扉を開け、再び閉めると、製氷皿おそうじランプ④が消灯します。
	操作ボタンを押しても動作しない	ボタンロックランプ⑤が点灯または点滅していませんか？	ボタンロックを解除してください。(14ページ参照)
	操作パネルのランプ点灯位置が次々と変わる 	デモモードが設定されています。	デモモードを解除してください。(31ページ参照)
露付き・霜付きについて	冷蔵庫の外側に露が付く	湿度が高くないですか？半ドアではありませんか？	露が付いたときは乾いた布でふきとってください。
	野菜室や冷蔵庫の内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？半ドアになっていませんか？	湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品にも露が付くことがあります。露が付いたときは乾いた布でふきとってください。
	冷凍室に霜が付く	冷凍室の扉が半ドアになっていませんか？	霜が付いたときは乾いた布でふきとってください。

故障かな？と思ったとき…つづき

このようなとき		確認事項	理由・処置
製氷について	全く製氷しない	給水タンクのフタ（ツメ）や給水ポンプ・給水パイプ、給水経路の部品が正しく取り付けられていますか？ 付け忘れはありませんか？	給水タンクや給水経路の部品を正しく取り付けてください。（26～28ページ参照）
		運転開始直後ではありませんか？	運転開始直後など、充分冷えていないときは、氷ができるまで約5～6時間かかります。（20ページ参照）
		貯氷コーナーに冷凍食品を入れたり、アイスシャベルを所定位置以外に入れていませんか？	貯氷コーナーには氷以外のものを入れないでください。また、アイスシャベルは所定の位置に置いてください。（20ページ参照）
		製氷オフ（製氷オフランプ㊟が点灯）にしていますか？	製氷オフを解除してください。（14ページ参照）
		給水タンクに水が入っていますか？	給水タンクに水を入れてください。（21ページ参照）
		給水タンクはタンク位置まで確実に押し込んでいますか？	給水タンクはタンク位置まで確実に押し込んでください。（21ページ参照）
	製氷量が少ない	氷が部分的にたまっていませんか？	氷はたいらにならしてください。（20ページ参照）
		扉をひんばんに開けたり、長時間開け放していませんか？	冷凍室（上）の温度が上昇すると、製氷しないことがあります。
	氷ににおいがある	給水タンクの水は古くありませんか？	給水タンクの水を入れ替えてください。氷を使わないと、長期間給水タンクに水が残ります。
		浄水フィルターや給水タンクは汚れていませんか？	浄水フィルターや給水タンクを水洗いしてください。（26、27ページ参照）
		においのある水や水以外の飲料水を入れませんでしたか？	浄水フィルター目詰まりや汚れなどの原因になりますので、水以外の飲料水は入れないでください。
		においの強い食品をむき出しで入れていませんか？	においの強い食品はラップをしてください。
	氷がとけている 氷がつながっている	扉をひんばんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 電源が供給されていなかったり、停電になったことがありますか？	冷凍室（上）の温度上昇によるものです。
		長期間貯氷したままにしていますか？	昇華により氷どうしがくっつくことがあります。
		製氷皿おそうじ終了後、貯氷コーナーの水を捨てましたか？	製氷皿おそうじでたまった水は必ず、捨ててください。
その他	氷が丸くなっている	長期間貯氷したままにしていますか？	昇華により氷が丸くなることがあります。
		一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか？	氷が早くできるため、水分中の空気が氷の中央に閉じ込められ気泡になって白く見えます。
		ミネラル分の多い水（ミネラルウォーターなど）を使っていますか？	白色沈でん物ができ、白く見えます。
	水が庫内・床にあふれる	自動製氷機・給水タンクの水を抜かないで、冷蔵庫を移動・運搬していませんか？	自動製氷機・給水タンクの水を抜いてください。（31ページ参照）
		給水タンクの水位線以上、水を入れませんでしたか？	給水タンクの水位線以上、水を入れしないでください。（21ページ参照）
		水受けケースが取り付けられていますか？	水受けケースを正しく取り付けてください。（28ページ参照）
	庫内のにおいが気になる	においの強い食品（らっきょう、たくあん、ぎょうざなど）をむき出しで入れていませんか？	においの強い食品はラップをしてください。
	冷蔵庫周囲が熱くなる	冷蔵庫周囲には、放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫の露が付くのを防止しています。お使いはじめや周囲温度が高いときには特に熱く感じられますが、庫内の食品には影響ありません。	
	扉を開けるのが重い	扉を閉めた直後にすぐ開けようとすると、扉が開かなかったり重く感じる場合があります。これは、庫内に入った空気が急に冷やされて圧力が一時的に庫外より低くなるためです。	
	扉を閉めると他の扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。	
	冷蔵室・野菜室に入れた海苔やお茶の葉が湿る	湿度を高く保っているため、海苔やお茶の葉など湿らせたくないものは、密封して保存してください。	

仕 様

定格内容積の＜ ＞内は食品収納スペースの目安です。

仕様／形名		GR-37NA・37NAL
全 定 格 内 容 積		370 L
	冷 蔵 室	192 L
	野 菜 室	85 L<50L>
	冷 凍 室（ 上 ）	34 L<21L>
	冷 凍 室（ 下 ）	59 L<40L>
外形寸法	幅	600 mm
	奥 行	618 mm
	高 さ	1785 mm
定 格 電 圧		100V
定 格 周 波 数		50/60 Hz共用
電動機の定格消費電力		120/135 W
電熱装置の定格消費電力(霜取り時)		103/103 W
消 費 電 力 量		冷蔵室扉内側の品質表示ラベル に表示してあります。
製 品 質 量		74kg

付属品	
自在棚2	水受けケース1
3アクション棚1	冷凍容器1
チルドケース1	アイスシャベル1
チルドルーム天井板 ...1	冷凍室スライドケース ...1
自在ドアポケット(小) ...2	フリージングトレイ ...1
自在ドアポケット(大) ...2	ストック容器1
ミニポケット1	野菜室スライドケース ...1
卵ケース1	野菜容器1
ダブルボトルポケット ...1	前面グリル1
給水タンク1	

別売品 お買い上げの販売店でお求めください。		
	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	90007030	1,470円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073518	420円
庫内灯	44058094	525円
（希望小売価格は2005年2月現在、税込）		

冷凍室（フリーザー）の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は❄️❄️❄️（フォースター）です。

冷凍室の性能	
日本工業規格（JISC9607）に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって、表示しております。	
記 号	❄️❄️❄️ フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18 以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

冷凍食品の貯蔵期間
冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。JISの試験方法は次のとおりです。
(1)冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
(2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15～30 の範囲を基準としています。
(3)冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を24時間以内に -18 以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

冷蔵庫の消費電力量について

消費電力量の測定基準（JIS C 9801）					
種類	庫内温度		扉開閉回数	周囲温度と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫 「スリースター」 「フォースター」機種	冷蔵室	5 以下	25回/日	25 70±5%	年間消費電力量(kWh/年) =W ²⁵ ×365日/年
	冷凍室	-18 以下	8回/日		
	冷 蔵 庫	5 以下	25回/日		
冷 凍 庫	冷凍室	-18 以下	8回/日		
備 考	消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして新しく入れる食品の温度・量などによって変化します。				W ²⁵ ： 周囲温度25 での1日当りの消費電力量(kWh/日)

お困りのとき

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、山梨県、) 044-543-0220
西日本地区 (静岡県、新潟県、沖縄県) 06-6440-4411

電話受付：365日・24時間受け付けます。

電話で

24 時間
365 日 お応えします

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101 (365日：8:00～20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (別添)

この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル (圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

32～34ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容.....

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	GR-37NA, 37NAL
お買い上げ日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 希 望 日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくとう便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金 (リサイクル料金) をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

このような症状はありませんか。

電源コード、プラグが異常に熱い。
電源コードに深いキズや変形がある。
焦げくさい臭いがする。
冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
ビリビリと電気を感じる。
その他の異常や故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

9RHP-B